ColorMultiWriter 9600C

本書では、プリンターの設置方法を説明しています。 設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全にお使いいただ くために」を必ずお読み下さい。

設置手順書 NEC

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。 ■【NEC 121コンタクトセンター】フリーコール

受付時間:9:00~17:00(年中無休)


(通話料はお客様負担となります) へおかけください。 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 ※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録を

発行年月:2012年7月

帳票番号: DE5092J9-1 1版 898E 68120 Printed in China




同梱品を確認する

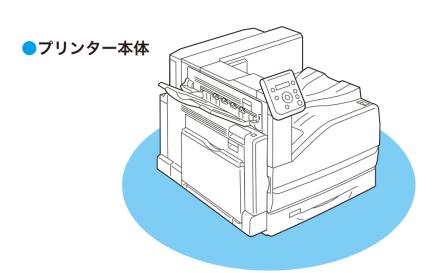

インターフェイスケーブルと用紙は、お客様で用意してください。 インクジェット専用紙は使用できません。

持ち上げるときは、同梱されている『プリンターを持ち上げるときは』の指示 に従ってください。

●トナーカートリッジ(4 色)



●ユーザーズマニュアル



●プリンターソフトウエア CD-ROM



●パワーコードブラケット



●階調補正用色見本



●留めネジ


●パワーコード



●設置手順書(本書)

- ●保証書(箱に貼ってあります)
- ●NEC サービス網一覧表
- ●MultiWriter をご購入のお客様へ
- ●ペーパーサイズラベル
- ●サンプルチャート
- ●NVM 表
- ●機能設定リスト


梱包用テープと梱包材を取り外す

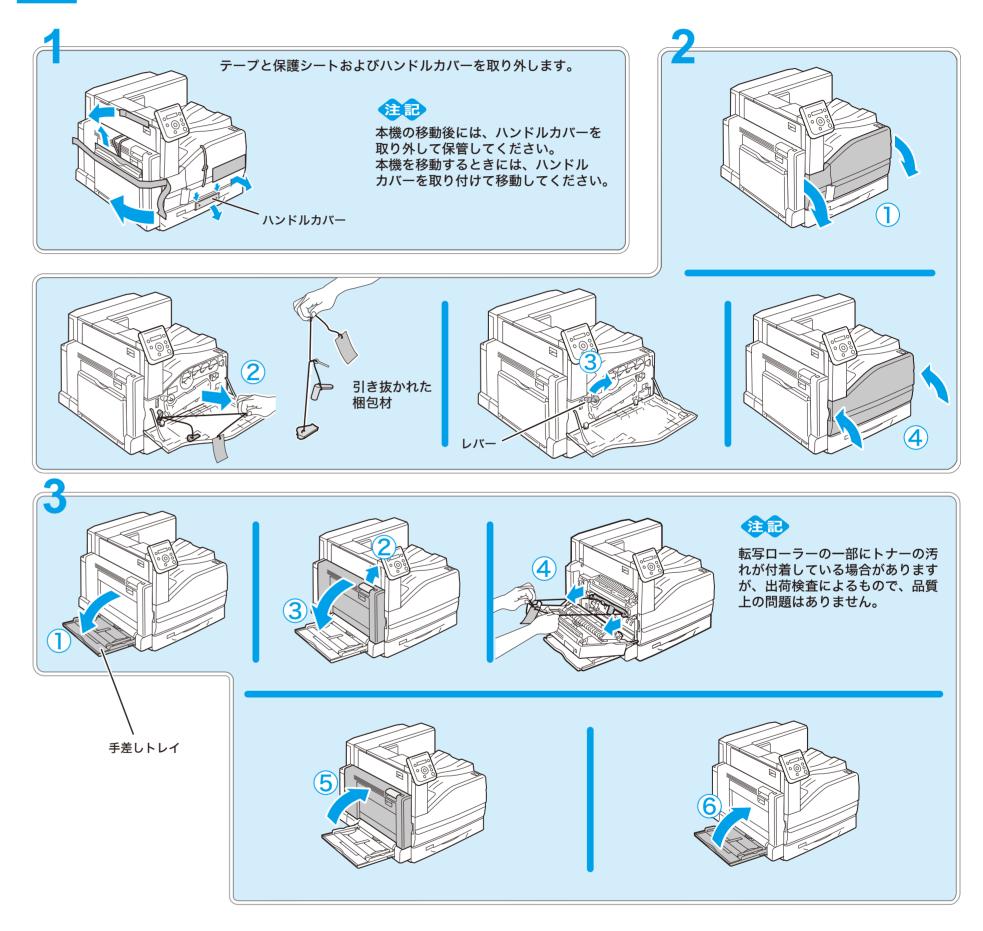


オプション品を取り付ける




トナーカートリッジをセットする (K, C, M, Y)

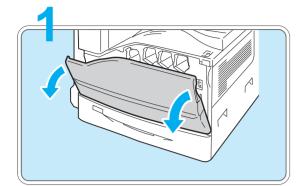


トナーカートリッジの色が間違っている と取り付けできません。 トナーカートリッジがセットできないと きは、色を確認してください。

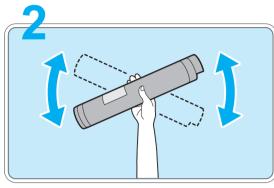

トナーカートリッジを梱包箱から取り出 し、軽く3~4回振ります。

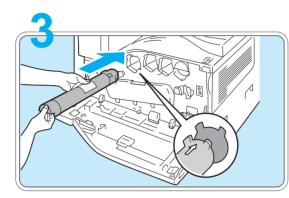


トナーカートリッジの色と同じ色の差込位 置に、トナーカートリッジを奥に突きあた るまで差し込みます。

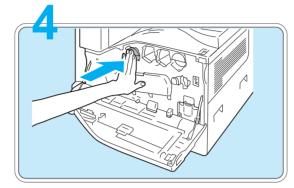

トナーカートリッジを指で押してセットし

2~4の手順を繰り返して、4色のトナー カートリッジをセットします。



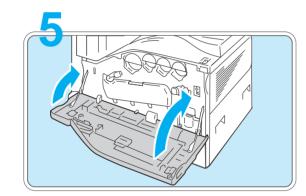



電源を入れる





電源をいれても、操作パネルに[プリントで きます] と表示されない場合は、『ユーザーズ マニュアル』を参照してください。




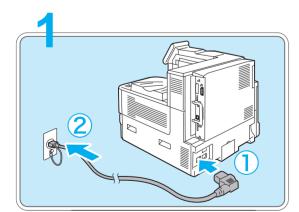

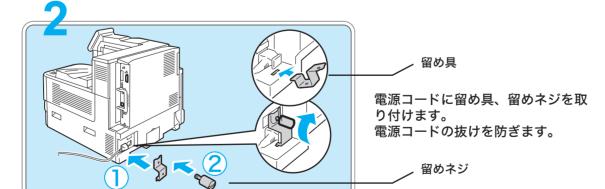

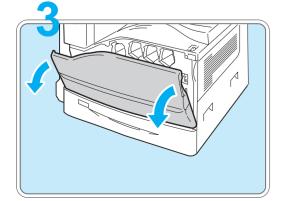

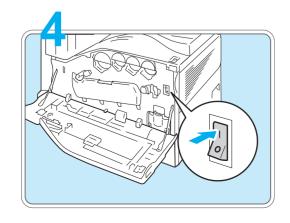

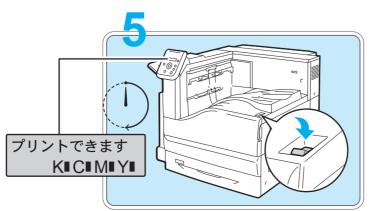


用紙をセットする


ポイント

設置時には A4 以上のサイズの用紙をセットして ください。設置後に、その他のサイズの用紙をセッ トする場合は、『ユーザーズマニュアル』を参照し てください。




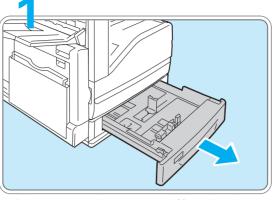


用紙トレイ1を止まるまで手前に引き出し

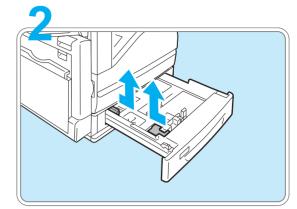

トレイ内の梱包材2個を取り除きます。

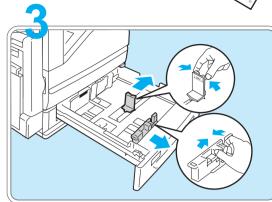


用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。

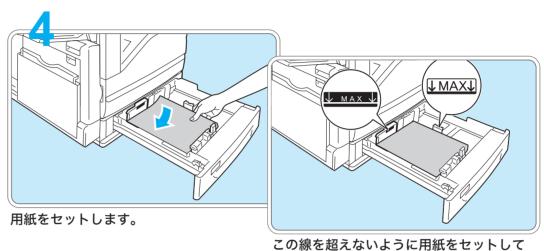

指挟みに注意!

用紙トレイ1をプリンターの奥までしっかり押し込みます。


テストプリントをする

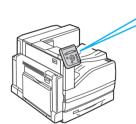














レポート / リスト ジョブ履歴レポート

メニュー











○ で①に戻ります。

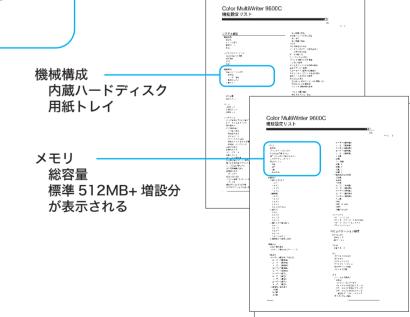





このあとは・・・

ケーブルでコンピューターと接続、プリンタードライバーをインストールすれば

